




Handlaufträger Kugelring/Trägerplatte Anschrauben.

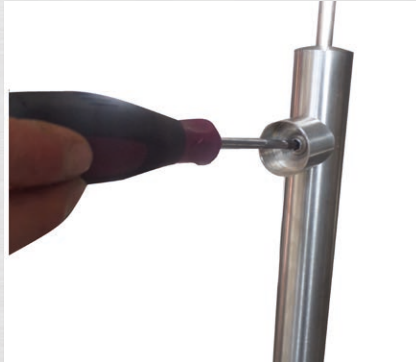

Gurthalter Anschrauben.



Sicherheitskleber in den Gurthalter geben.



Geländer zusammenstecken.



Gewindestift des Handlaufträgers mit Sicherungskleber bestreichen



Befestigungspunkte des Handlaufes anzeichnen.



Befestigungspunkte mit 3,5mm Bohrer vorbohren.



Handlauf befestigen:  
Bei Trägerplatte: Bohrschraube in die vorgebohrten Löcher Schrauben. Bei Kugelring: Seitliche Madenschraube Anziehen.



Bei Geländern über 1m Länge: Verbindungsmuffe mit Sicherungskleber bestreichen.